
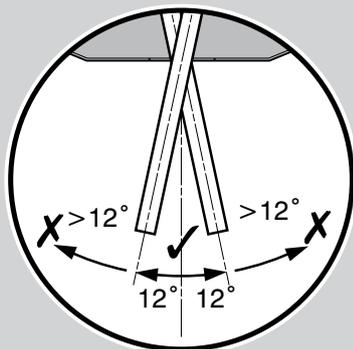


Instruction de montage


Gamme PSBD de presse étoupe pour tuyau double paroi

FIBRELITE

PART OF OPW a DOVER company

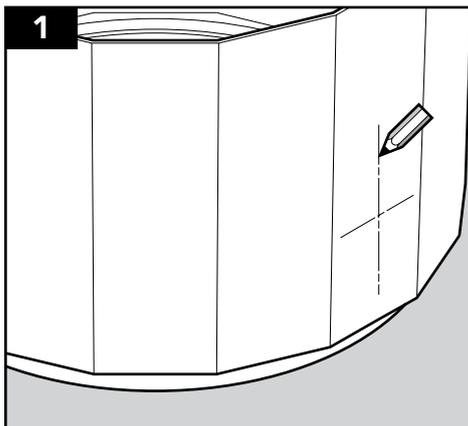

Marquer la position verticale et horizontale de l'entrée de la tuyauterie dans la chambre. La tuyauterie doit pénétrer à travers la chambre avec un angle au plus proche de 90° par rapport à la surface de la chambre. Cet angle ne doit pas dépasser 12° par rapport à l'axe.

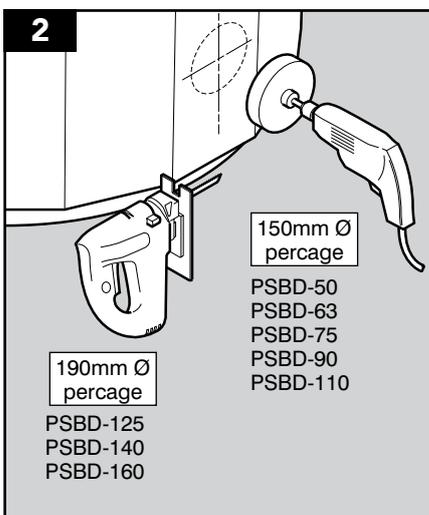


150mm Ø perçage

PSBD-50
PSBD-63
PSBD-75
PSBD-90
PSBD-110


190mm Ø perçage

PSBD-125
PSBD-140
PSBD-160


Quand cela est possible, il est recommandé d'utiliser une scie cloche avec guide pour percer la chambre. Sinon, une scie sauteuse peut être utilisée.

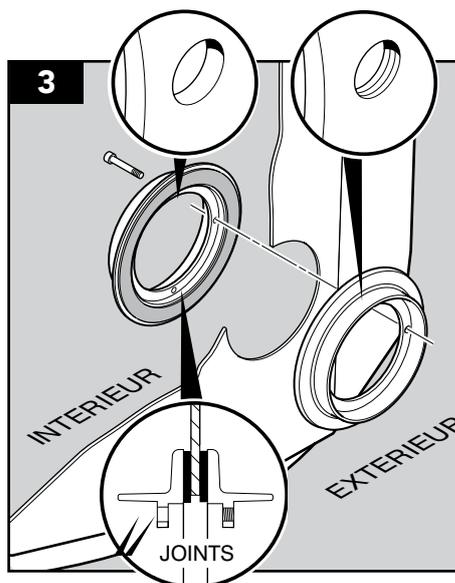


Vérifier que les joints se trouvent sur chacune des parties interne et externe du presse étoupe.

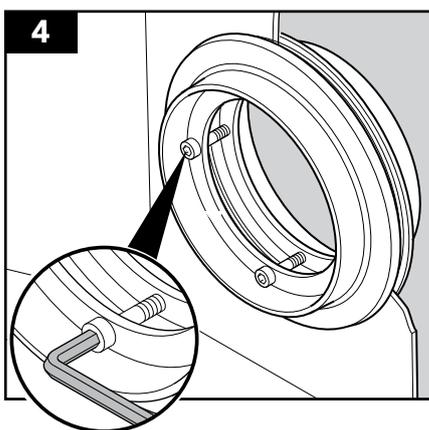


Serrer les vis à l'aide d'une clé à six pans.

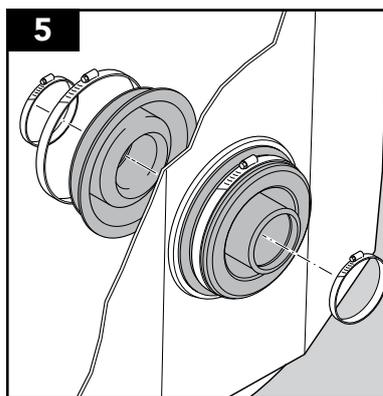

Assembler les deux parties interne et externe du presse étoupe et serrer avec le collier livré.

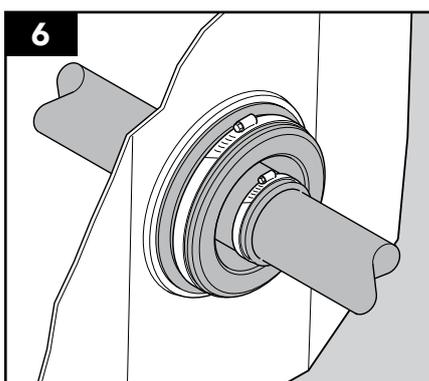

Passer le tuyau à travers le presse étoupe.

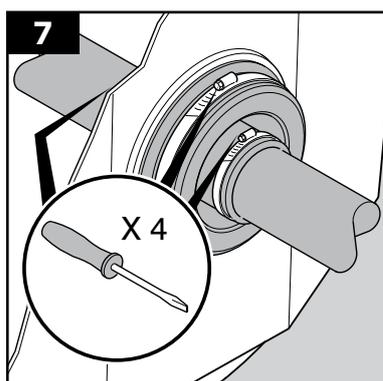

Mettre en place et serrer les colliers. Le couple de serrage doit respecter les recommandations du fabricant de tuyau.